



# MONTAGEVOORSCHRIFT BLAASGAT OPZETSTUK

**POLSAFE**<sup>®</sup>  
een **sluitend** systeem



**PIPELIFE**   
always part of your life

# MONTAGEVOORSCHRIFT

## BLAASGAT OPZETSTUK

### DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN DE VOLGENDE ONDERDELEN

- Blaasgat opzetstuk 1½" art nr. 1195003308 voor ballonnen van 63 t/m 110 mm
- Blaasgat opzetstuk 2" art nr. 1195003309 voor ballonnen van 160 t/m 315 mm
- Blaasgat opzetstuk 2½" art nr. 1195003314 voor ballonnen van 250 en 315 mm

### AANBOORDIAMETER POLSAFE® BOREN

Aanboordiameter blaasgatzadel 1½"	29,5 mm
Aanboordiameter blaasgatzadel 2"	39 mm
Aanboordiameter blaasgatzadel 2½"	49 mm

### TOEPASSING

Dit opzetstuk is ontworpen voor gasdeelnetten van 30 mbar en 100 mbar waarbij de maximale toegestane werkdruk 200 mbar is. Polsafe® blaasgat opzetstukken **UITSLUITEND** gebruiken in combinatie met het Polsafe® aanboorzadel en de Polsafe® boor. Maximale Beproevingdruk: 1 bar.

Met behulp van Polsafe® blaasgat opzetstukken, Polsafe® aanboorzadels en de Polsafe® boor is het mogelijk distributieleidingen onder druk aan te boren. Na aanboring kunnen blazen worden geplaatst of bypasses worden gemaakt.

---

### VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT

- Controleer of het blaasgat opzetstuk en het aanboorzadel onbeschadigd en schoon zijn.
- Controleer of het blaasgat opzetstuk en het aanboorzadel dezelfde draadafmeting hebben.

### BEVESTIGING VAN HET BLAASGAT OPZETSTUK OP HET POLSAFE® AANBOORZADEL

- Gebruik bij het plaatsen van het blaasgat opzetstuk geen glij- of smeermiddel. De rubberring is zelfsmerend. LET OP: Door het gebruik van verkeerde glij- of smeermiddelen kan broosheid in het product ontstaan met lekkages als gevolg. Gebruik alleen zuurvrije vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.
- Draai het blaasgat opzetstuk met de hand volledig in het aanboorzadel tot de flens van het opzetstuk gelijk zit met de bovenkant van het aanboorzadel (zie tekening). De onderkant van de flens mag NOOIT boven de bovenkant van het aanboorzadel uitkomen.
- Draai het blaasgat opzetstuk "goed handvast" aan, om te voorkomen dat bij het verwijderen van het blaaszet apparaat, ook het blaasgat opzetstuk mee uit het aanboorzadel wordt gedraaid.
- Gebruik voor het aanboren van de distributieleiding van slagvast PVC uitsluitend de Polsafe® boor met een originele schilboor. De boorkop van deze boor is zo ontworpen dat er bij het aanboren slechts één spaan ontstaat. Deze spaan wordt tijdens het boren 'opgesloten' in de boor. Na het uittrekken van de boor kunt u deze spaan uit de boor verwijderen. Als u NIET de originele schilboor gebruikt, kunnen er spanen achterblijven in de distributieleiding en / of het blaasgat opzetstuk met mogelijke verstoppingen tot gevolg. Als u de boor voor de eerste keer gebruikt, de buitenmantel die in het opzetstuk gaat, LICHT insmeren met zuurvrije vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.



### NA DE INSTALLATIE

- Na het verwijderen van de boor of het blaaszet apparaat, de draadkap weer op het opzetstuk plaatsen en deze handmatig tot voorbij de rubberring vastdraaien. (zie tek.)

## blaasgat opzetstuk



## POLSAFE® boor

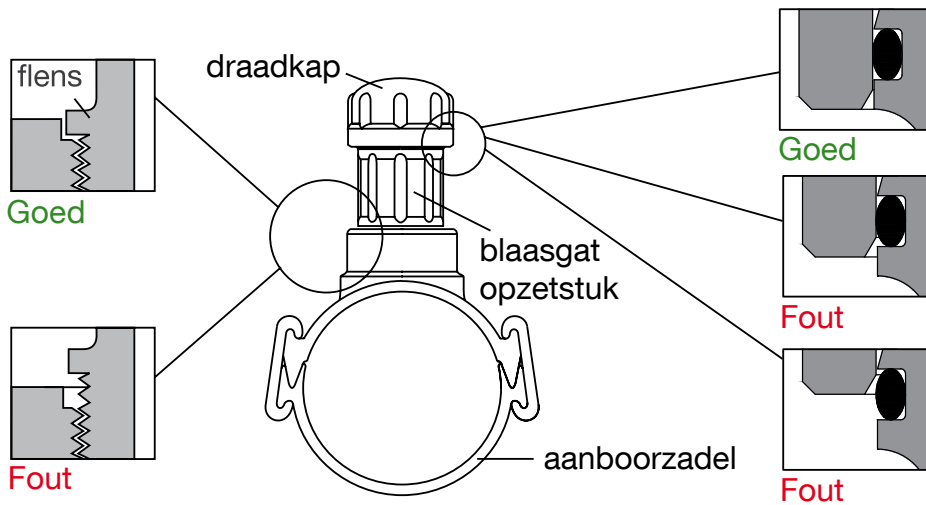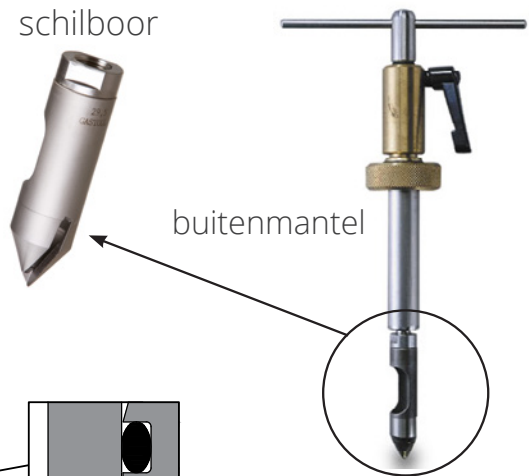

### ALGEMEEN

Polsafe® is een complete lijn hulpstukken voor gasleidingssystemen van slagvast PVC. Samen met de Polvalit-Z PVC buizen en de polvalene PE buizen voor aansluitleidingen bouwt u snel en eenvoudig een duurzaam en betrouwbaar systeem. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.

