

Als alternatief kunnen de overschuifkoppelingen ook direct op het passtuk (C) worden aangebracht (indien het passtuk voldoende lang is). Als het passtuk is geplaatst worden de koppelingen teruggeschoven tot aan de markering op buiseinde (A) en (B).

Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stoottjizer. Tussen stoottjizer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden gelegd.



Montagevoorschrift PVC steekmof en overschuifmof

Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7 Postbus 380
1601 MA Enkhuizen 1600 AJ Enkhuizen
T 0228 35 55 55
E info@pipelife.nl

www.pipelife.nl

2018
911164026 NL

Montagevoorschrift PVC steekmof en overschuifmof

Montagevoorschrift Pipelife U2 Steekmof


Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet het geval is een zoekrand aanbrengen.

Meet de insteekdiepte in de steekmof op en teken deze af op de buis.

Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze zo nodig schoon. - Smeer het buiseinde en de rubberring in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.


Schuif de koppeling over het buiseinde tot aan de stootrand.

Herhaal de handeling aan de andere kant van de koppeling en schuif het andere buiseinde in de koppeling tot aan de stootrand.

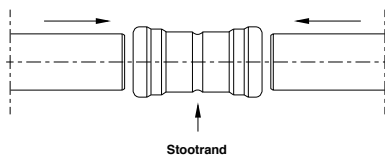


Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden gelegd.

De verschillende uitvoeringen van de Pipelife Steekmof zijn:



Pipelife steekmof 50mm t/m 125mm



Pipelife steekmof 160mm t/m 630mm

Montagevoorschrift Pipelife U2 Overschuifmof / Reparatie

Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet het geval is een zoekrand aanbrengen.

Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze zo nodig schoon. - Breng op het buiseinde (A) een markering aan voor de halve insteekdiepte van de koppeling ($1/2 L$).

Smeer het buiseinde (A) en de rubberringen van de koppeling in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.

Schuif de koppeling nu geheel over het buiseinde (A).

Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met koppeling (2).

Plaats het passtuk (C). - Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 terug over het passtuk (C) tot de markering van " $1/2 L$ " weer zichtbaar zijn.

