

Montagevoorschrift Aquagrip®

kiwa


*PIPE***LIFE** 

Montagevoorschrift

Aquagrip®

De trekvaste koppeling voor PVC buis

1. Verwijder de afdekkappen en smeer de vier rubberen dichtringen LICHT in met KIWA goedgekeurd glijmiddel.

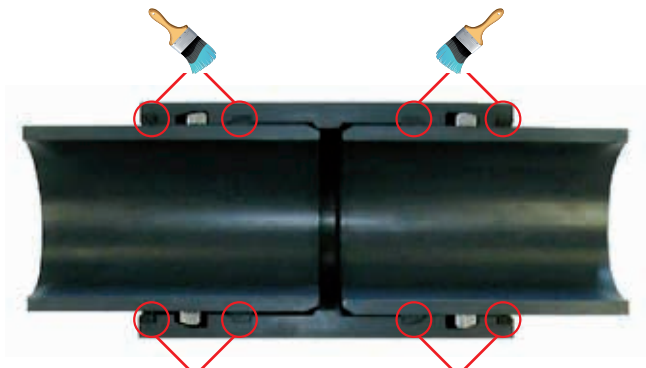

2. Verwijder de kappen van de buis, reinig het buiseind en voorzie het buiseind - indien nodig - van voldoende afschuining.
3. Teken de insteekdiepte af op de buis.
4. Smeer de kop van de buis LICHT in met KIWA goedgekeurd glijmiddel.
5. Een goede uitlijning van de koppeling met de buis, zorgt voor een gemakkelijke montage van de koppeling.
6. Schuif het PVC buiseind in de koppeling tot aan de juist afgetekende markering.
7. Controleer of de koppeling goed aangrijpt op de buis.

Buisdiameter	Insteekdiepte	Max. druk
63 mm	110 mm	PN 16
90 mm	127 mm	PN 16
110 mm	128 mm	PN 16
160 mm	153 mm	PN 16
200 mm	170 mm	PN 10
225 mm	278 mm	PN 12,5
250 mm	330 mm	PN 10



Bekijk hier het montagefilmpje:



De werking van de Aquagrip®

De Aquagrip® is ontworpen voor het trekvast verbinden van twee PVC buizen. Dit kan zowel de standaard PVC buis zijn als de bi-axiaal verstrekte PVC-O buis, zoals de Pipelife Aquatop.

In de koppeling is een roestvrijstalen gripring aangebracht die de trekvastheid van de koppeling garandeert. De gripring grijpt aan op de ingevoerde PVC buis.

De RVS gripring zal bij optredende trekkracht verder aangrijpen en voorkomen dat de buis uit de koppeling kan worden getrokken.

Verder heeft de koppeling een afdichtingring die er voor zorgt dat vuil en vloeistof de gripring en de ringkamer niet kunnen bereiken.

Alle Pipelife Aquagrip® koppelingen hebben het KIWA-keur (certificaat K41741/05) en zijn grijskleurig (RAL 7011).



Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7
1601 MA Enkhuzen
T 0228 35 55 55
E info@pipelife.nl

Postbus 380
1600 AJ Enkhuzen

www.pipelife.nl